

M's system

MSシリーズ取扱説明書

MS1001 シリーズ



MS1001-M(メープル)
＜メープルカバー仕様＞
重さ:4,200g

■MS1001 シリーズ製品仕様

インピーダンス:8Ω / 許容入力:15W
最低共振周波数:80Hz / 再生周波数帯域:fo~22kHz
サイズ:210φmm × 400mm

■シリーズ製品

MS1001-PIANO (ピアノ塗装仕様) WHITE / BLACK 重さ: 3,900g
MS1001-Japan (漆塗り仕様) 重さ: 3,900g

RS0802 シリーズ



RS0802
＜メープルハンド塗装仕様＞
重さ:3,000g

■RS0802 シリーズ製品仕様


インピーダンス:8Ω / 許容入力:15W
最低共振周波数:110Hz / 再生周波数帯域:fo~20kHz
サイズ:160φmm × 400mm

■シリーズ製品

RS0802-M (メープルカバー仕様) 重さ: 3,100g
RS0802-W (ウォールナットカバー仕様) 重さ: 3,100g


■付属品は共通です 木製台座・スピーカーケーブル(1.5m × 2本)・取扱説明書・保証書

◆スピーカーケーブルの取り付け方

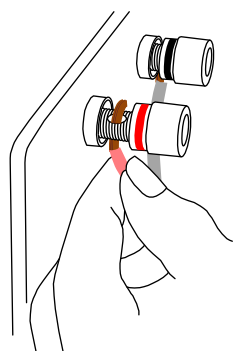


- ① 端子のネジを左に回してゆるめ、スピーカーケーブルの先端の銅線部分を端子の穴に差し込みます。ケーブル(赤色)を赤色の端子、ケーブル(無色)を黒色の端子につなぎます。

※ 市販のバナナプラグをスピーカーケーブルに取り付けて端子に差し込むことも可能です。

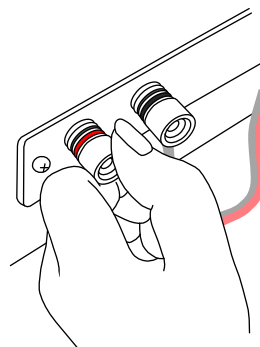


- ② 端子のネジを右に回してしっかり締め付けます。
- ③ しっかりと接続されているか軽く引っ張って、先端が抜けにくいことを確かめてください。

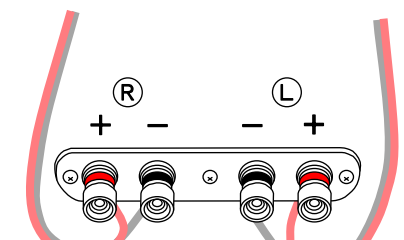

スピーカー背面 (ネジ式)

赤色の端子が(+)
黒色の端子が(-)です。
(黒が内側になります。)

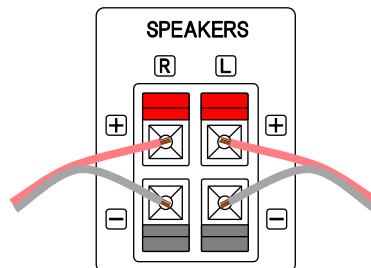

アンプ背面 (ワンタッチ式)

スピーカー側のL・Rとアンプ側のL・Rが一致するように、ケーブル(赤色)を赤の端子(+)に、ケーブル(無色)を黒の端子(-)に、それぞれ接続してください。

※ より詳しくは、ご使用のアンプの取扱説明書をご参照ください。

オリジナルアンプ MS-Amp12





■製品仕様

実用最大出力:6W × 2(8Ω)
サイズ:136mm × 58mm × 123mm
重さ:715g

■付属品

ACアダプター・オーディオケーブル2種(1.5m)
ストップパーアクセサリー・取扱説明書・保証書

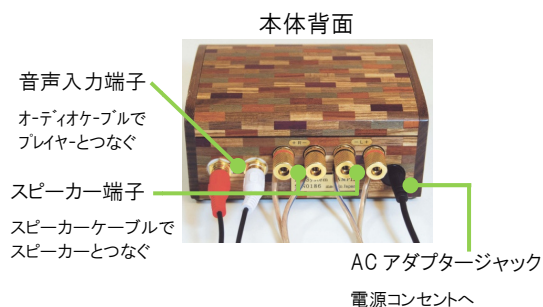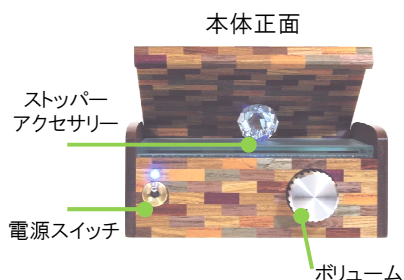


◆お取り扱い手順

- ① 音声入力端子にプレイヤーをオーディオケーブルで接続する。
- ② ACアダプターを接続し、電源コンセントへ差し込む。
- ③ ボリュームを一番左(MIN)まで回して、電源スイッチを上にあげONにする。徐々にボリュームをあげ(9時~12時辺り)、適音でプレイヤーを再生(70%くらい)してお楽しみ下さい。
- ④ ボリュームを一番左(MIN)まで回してから、スイッチを下げOFFにしてください。

◆接続イメージ

【ミニコンポ(アンププレイヤー一体型)との接続】



コンポとスピーカーのスピーカー端子のL・R
赤(+）・黒(-)の色を合わせて接続します。




【音声出力(LINE OUT)端子への接続】




オーディオケーブルと端子の
差し込み口の色(赤・白)を
同色どうしで接続します。

【CDプレイヤーとアンプとの接続】




CD プレイヤーの音声出力(LINE OUT)端子とアンプの
音声入力(LINE IN)端子をオーディオケーブルで接続します。



アンプとプレイヤーをスピーカーケーブル
で接続します。




【TVとの接続】



TV の音声出力(LINE OUT)端子とアンプの音声入力
(LINE IN)端子をオーディオケーブルで接続します。


コンポ・アンプ など




アンプとプレイヤーをスピーカーケーブル
で接続します。



【ポータブルプレイヤー(i-Pod®などの MP3 プレイヤーやポータブル CD プレイヤー、パソコンなど)との接続】



ポータブルプレイヤーの音声出力(LINE OUT)端子とアンプの
音声入力(LINE IN)端子をオーディオケーブルで接続します。



アンプとプレイヤーをスピーカーケーブル
で接続します。



◆ご使用上の注意

- ・スピーカーに指定された最大許容入力を超えないようにお楽しみください。
- ・お手持ちのアンプに接続する際は、アンプの取扱説明書をお読みいただきご確認ください。
- ・適度の湿度、直射日光、強い衝撃などを避け、快適な環境に設置していただくようお願いします。
- ・ほこりがついた時は、強くこすらず乾いた柔らかい布でさっと落としてください。
- ・ダクト(穴)などのほこりは、絵筆のようなもので軽く払い落としていただくことをおすすめします。
- ・十分な音の広がりをお楽しみいただけるように、スピーカーの両側は出来る限りの空間を確保して設置してください。



エムズシステム・サポートセンター

取扱い方法、製品についての修理・サービスのご相談をお受けいたしております。

営業時間：AM 10:00 ～ PM 6:00 (定休日：水曜)

E-mail : support@mssystem.co.jp

TEL : 03-5542-7432

FAX(フリーダイヤル) : 0120-357-767

ホームページ : <http://mssystem.co.jp>

「故障かな?」と思ったら : http://mssystem.co.jp/about_repair.html